

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Internet"** устройства с **"Локальной сетью"**<sup>1</sup> под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
  - поднимите трубку и наберите **"\*\*90#"**;
  - зафиксируйте продиктованный **"IP-адрес устройства"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**<sup>2</sup> Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

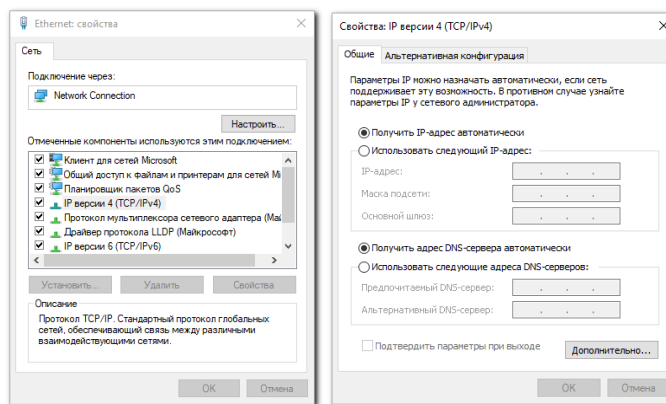


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Microsoft Edge или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
  - Username – **"admin"**;
  - Password – **"admin"**.

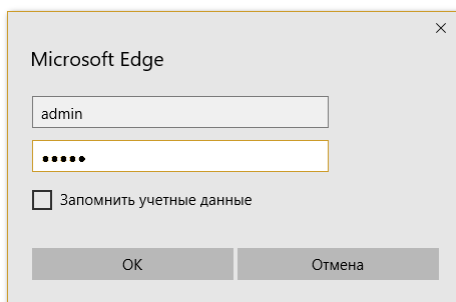


Рис. 2

<sup>1</sup> **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

<sup>2</sup> **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

## 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

### 3.1. Вкладка "SIP-аккаунт – Основные"

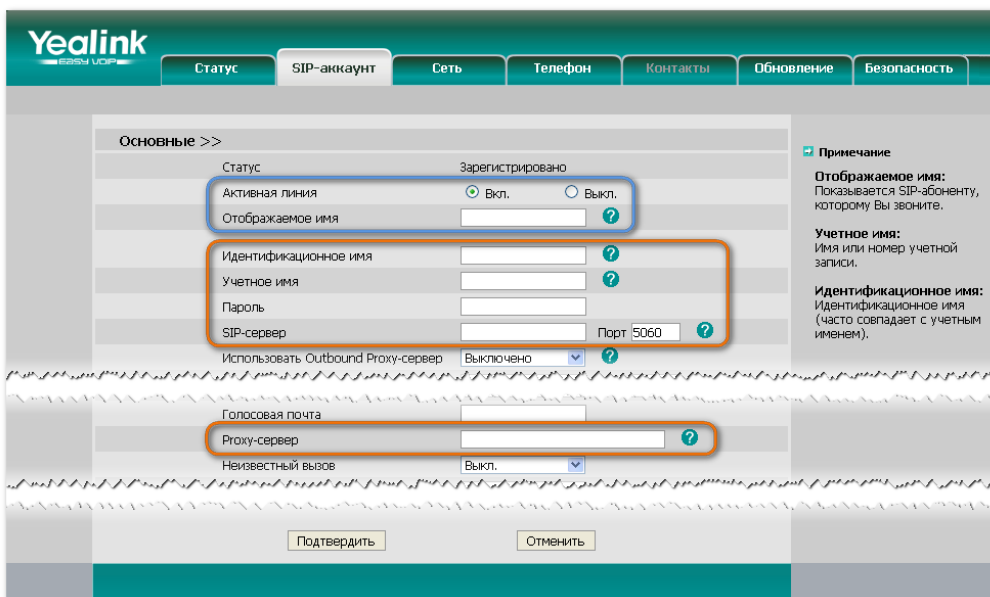


Рис. 3

1	Активная линия	Вкл.
2	Отображаемое имя	Ваше Имя
3	Идентификационное имя	"Логин" в Вашем Домене
4	Учетное имя	"Логин" в Вашем Домене
5	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
6	SIP-сервер	Название Вашего "Домена"
7	Proxy-сервер	Название Вашего "Домена"

Нажмите кнопку "Подтвердить" для фиксации изменений.

### 3.2. Вкладка "SIP-аккаунт – Кодеки"

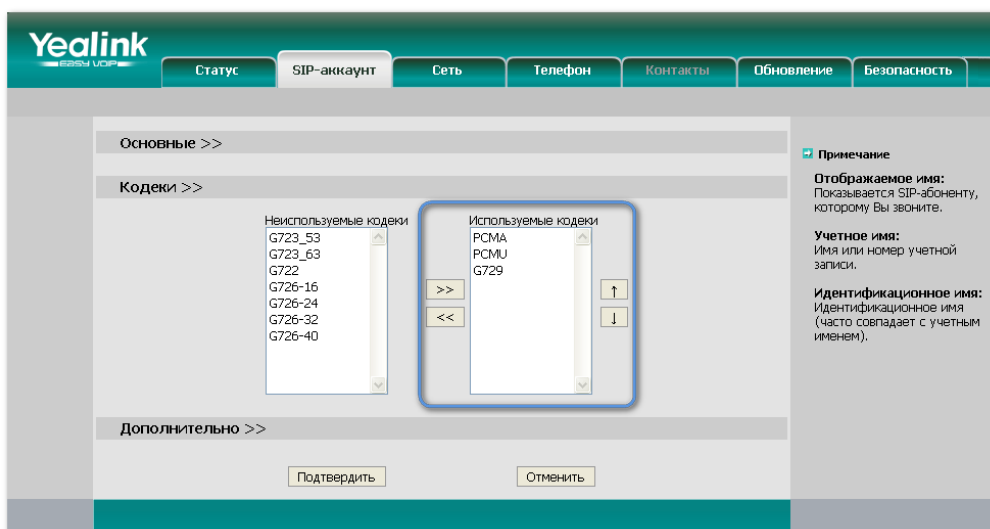


Рис. 4

	Используемые кодеки	
8		PCMA
9		PCMU
10		G729

Нажмите кнопку "Подтвердить" для фиксации изменений.

### 3.3. Вкладка "SIP-аккаунт – Дополнительно"

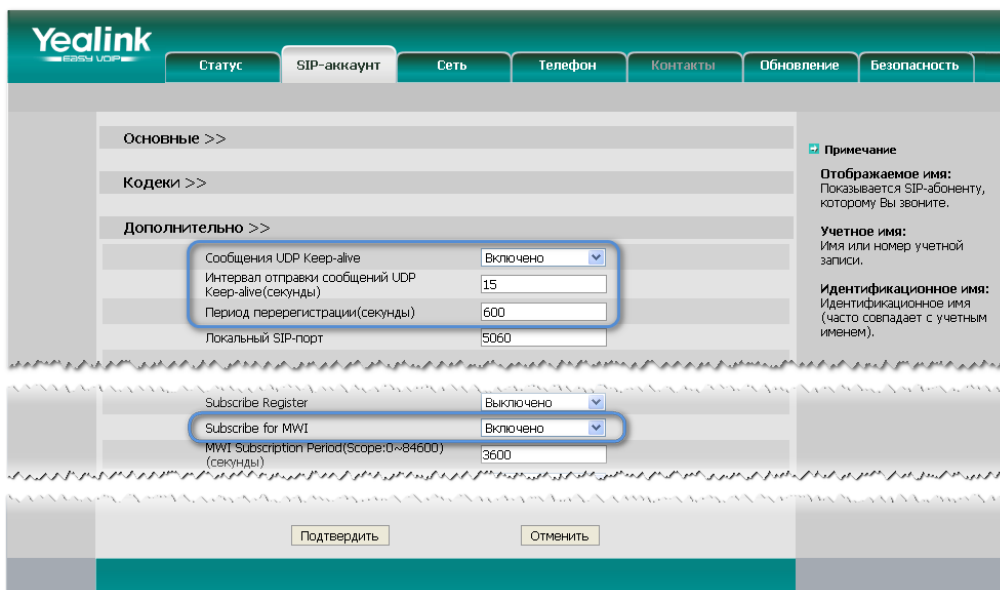


Рис. 5

<b>11</b>	<b>Сообщения UDP Keep-alive</b>	<b>Включено</b>
<b>12</b>	<b>Интервал отправки сообщений UDP Keep-alive (секунды)</b>	<b>15</b>
<b>13</b>	<b>Период перерегистрации (секунды)</b>	<b>600</b>
<b>14</b>	<b>Subscribe for MWI</b>	<b>Включено</b>

Нажмите кнопку **"Подтвердить"** для фиксации изменений.