

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Internet"** устройства с **"Локальной сетью"**<sup>1</sup> под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

- 2.1. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:
  - находясь на **"Главном экране"**, нажмите кнопку джойстика **"ОК"**;
  - зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IP"**.
- 2.2. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**<sup>2</sup> Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
  - IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

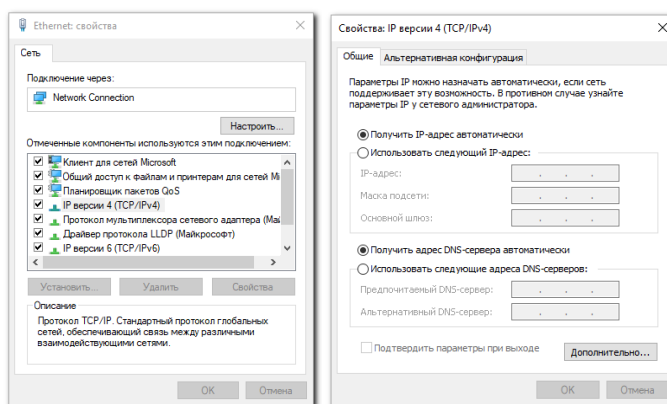


Рис. 1

- 2.3. Откройте браузер (Microsoft Edge или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.
- 2.4. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:
  - Username – **"admin"**;
  - Password – **"admin"**.

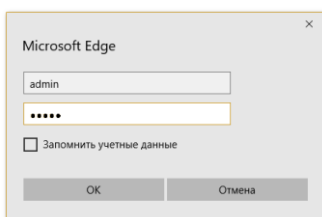


Рис. 2

- 2.5. В меню конфигурации устройства выполните следующие действия:
  - Вкладка **"Phone – Preference"**: Web Language – **"Russian"**.

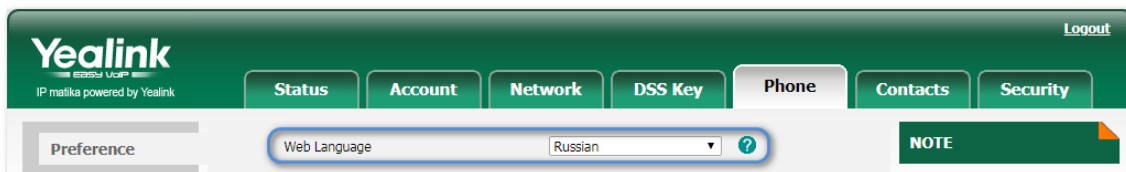


Рис. 3

<sup>1</sup> **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

<sup>2</sup> **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

### 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

#### 3.1. Вкладка "Аккаунт – Базовые – Аккаунт 1"

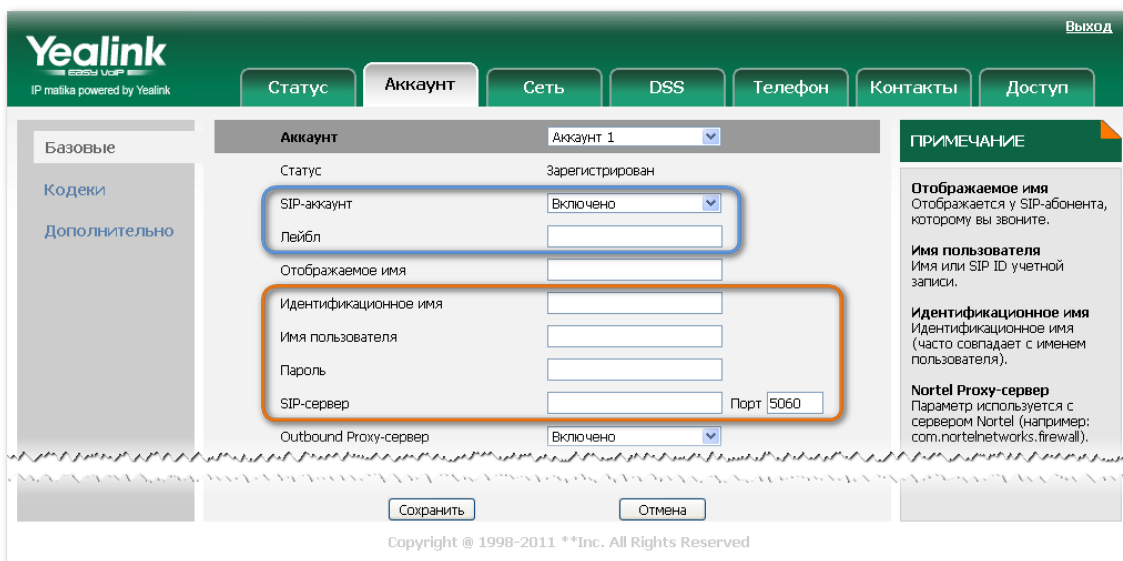


Рис. 4

<b>1</b>	<b>SIP-аккаунт</b>	<b>Включено</b>
<b>2</b>	<b>Лейбл</b>	<b>Rostelecom</b>
<b>3</b>	<b>Идентификационное имя</b>	<b>"Логин" в Вашем Домене</b>
<b>4</b>	<b>Имя пользователя</b>	<b>"Логин" в Вашем Домене</b>
<b>5</b>	<b>Пароль</b>	<b>"Пароль" от Вашего Логина</b>
<b>6</b>	<b>SIP-сервер</b>	<b>Название Вашего "Домена"</b>

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

#### 3.2. Вкладка "Аккаунт – Кодеки – Аккаунт 1"

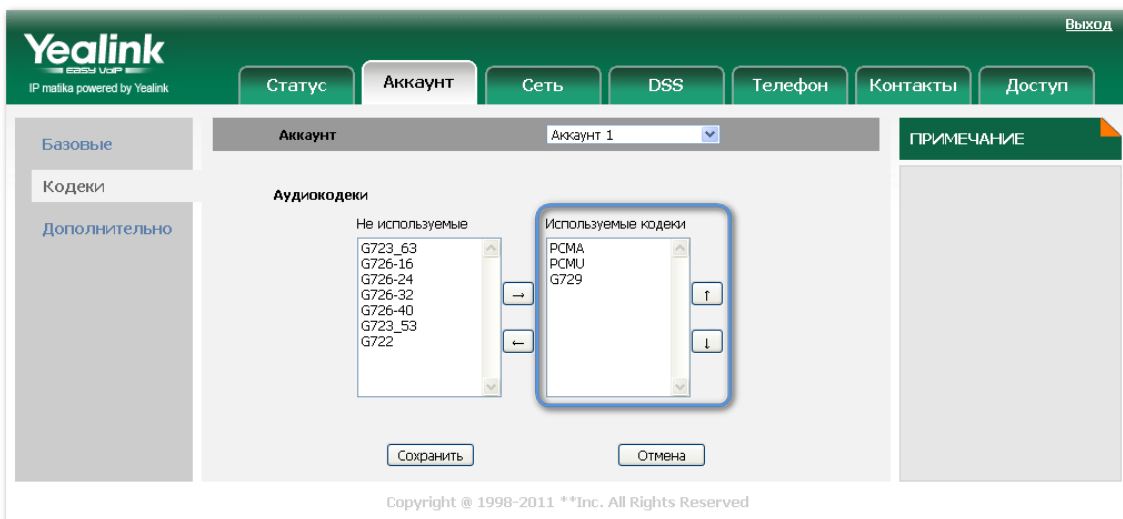


Рис. 5

	<b>Используемые кодеки:</b>	
<b>7</b>		<b>PCMA</b>
<b>8</b>		<b>PCMU</b>
<b>9</b>		<b>G729</b>

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.3. Вкладка "Аккаунт – Дополнительно – Аккаунт 1"

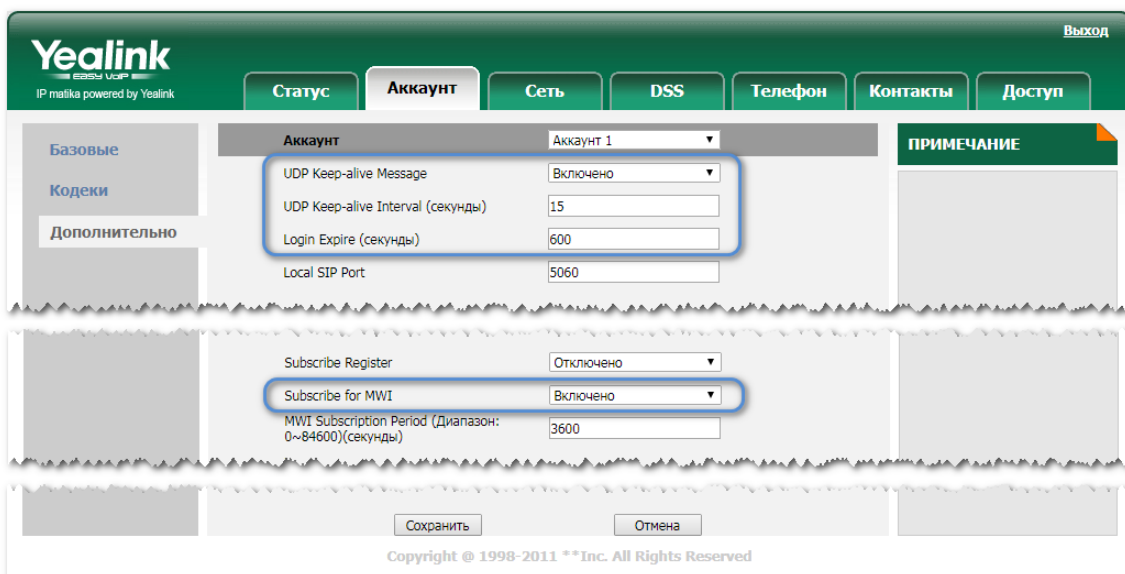


Рис. 6

10	UDP Keep-alive Message	Включено
11	UDP Keep-alive Interval (секунды)	15
12	Login Expire (секунды)	600
13	Subscribe for MWI	Включено

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.4. Вкладка "Телефон – Параметры – Transfer Settings"

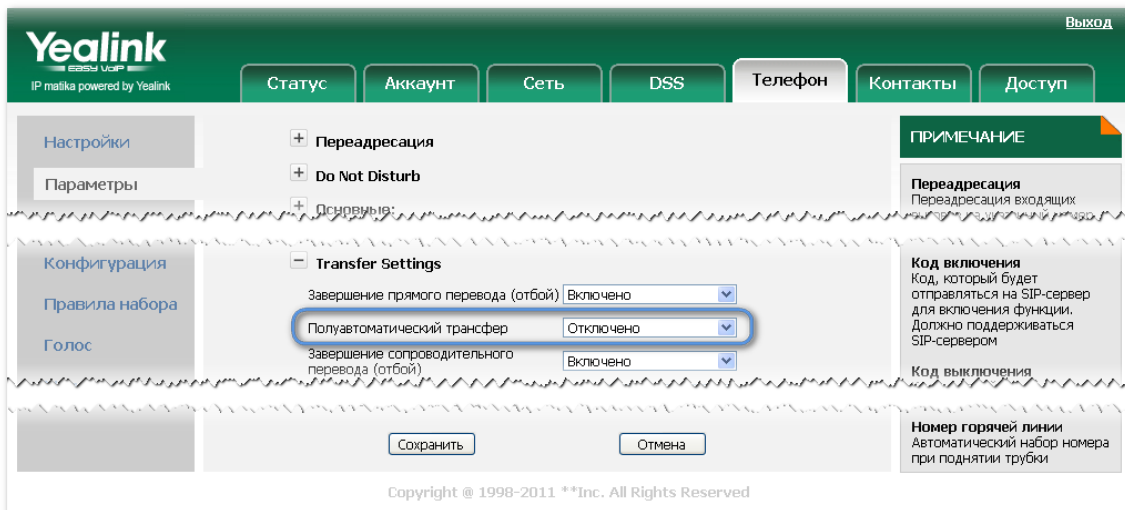


Рис. 7

14	Полуавтоматический трансфер	Отключено
----	-----------------------------	-----------

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.