

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Internet"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

2.1. Зарегистрируйте **"ДЕСТ-трубку"** на **"ДЕСТ-базовом блоке"**, выполнив следующие действия:

- нажмите кнопку джойстика **"ОК"** на **"ДЕСТ-трубке"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Настройки"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Регистрация трубки"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Зарегистрировать трубку"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- нажмите и удерживайте в течении 3 секунд **"Центральную кнопку"** на **"ДЕСТ-базовом блоке"**;
- нажмите на **"ДЕСТ-трубке"** кнопку **"ОК"**;
- дождитесь запроса **"Зарегистрироваться на базе"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- на предложение **"Введите текущий ПИН"** наберите **"0000"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- дождитесь окончания процедуры регистрации – **"Трубка зарегистрирована"**.

2.2. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:

- нажмите кнопку джойстика **"ОК"** на **"ДЕСТ-трубке"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Статус"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"База"** и далее нажмите кнопку **"ОК"**;
- зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IP"**.

2.3. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:

- Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
- Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

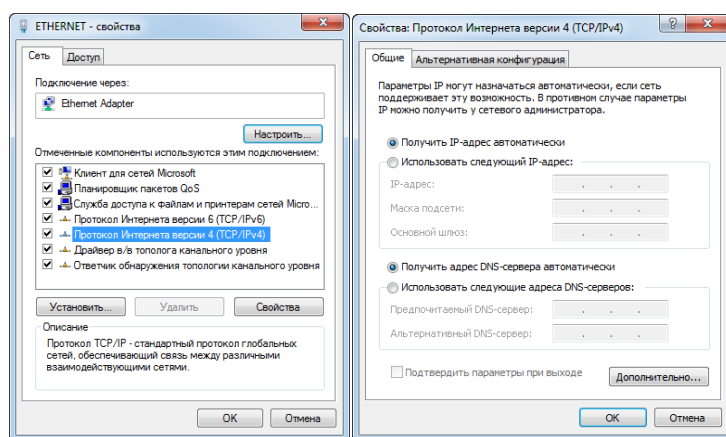


Рис. 1

2.4. Откройте браузер (Internet Explorer 8 или более поздней версии), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке;

2.5. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:

- Имя пользователя – **"admin"**;
- Пароль – **"admin"**.

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** должен быть включен в конфигурации Вашего компьютера.

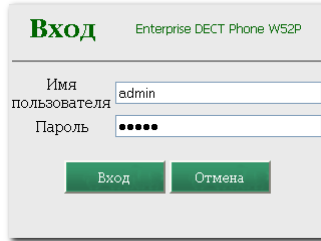


Рис. 2

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "Аккаунт – Основные – Аккаунт 1"

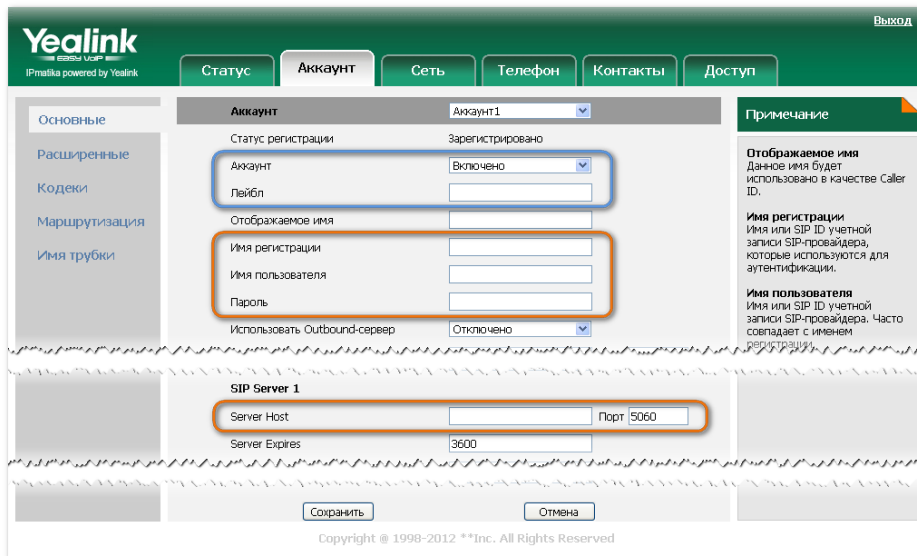


Рис. 3

	Параметр	Значение
1.	Аккаунт	Включено
2.	Лейбл	Rostelecom
3.	Внутренний номер	"Внутренний номер" Логина
4.	Имя регистрации	"Логин" в Вашем Домене
5.	Имя пользователя	"Логин" в Вашем Домене
6.	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
7.	Server Host	Название Вашего "Домена"

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

3.2. Вкладка "Аккаунт – Расширенные – Аккаунт 1"

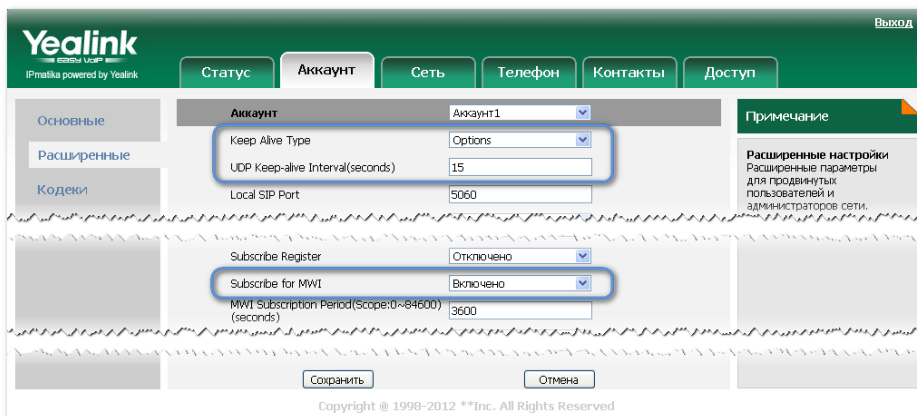


Рис. 4

Параметр	Значение
8. Keep Alive Type	Options
9. UDP Keep Alive Interval (seconds)	15
10. Subscribe for MWI	Включено

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксации изменений.

3.3. Вкладка "Аккаунт – Кодеки – Аккаунт 1"

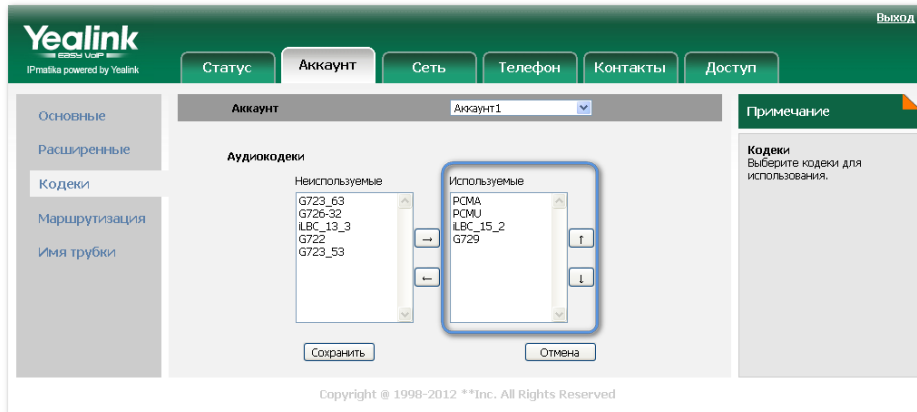


Рис. 5

Параметр	Значение
Используемые:	
11.	PCMA
12.	PCMU
13.	iLBC_15_2
14.	G729

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксации изменений.

3.4. Вкладка "Телефон – Функции"

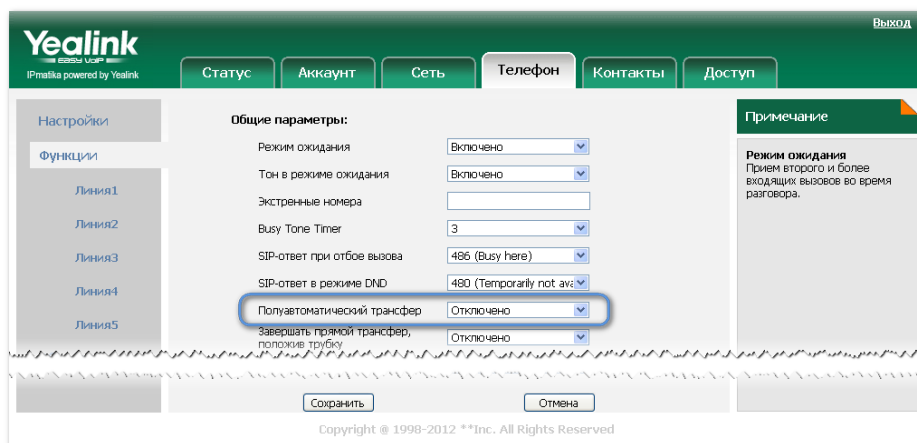


Рис. 6

Параметр	Значение
15. Полуавтоматический трансфер	Отключено

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксации изменений.