

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Ethernet"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:

- Находясь на **"Главном экране"**, нажмите кнопку справа сверху кнопку «Меню»;
- Далее заходим в раздел «Мой статус» и спускаемся вниз до поля «IPv4»;
- В поле «IPv4» будет указан IP-адрес Телефонного аппарата **"IP-адрес устройства"**;

- 2.1. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"**¹ посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:

- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

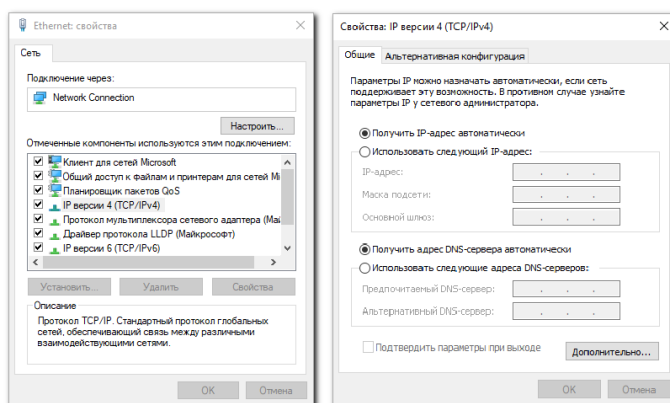


Рис. 1

- 2.2. Откройте браузер (Microsoft Edge или Mozilla Firefox или Google Chrome или Yandex или Opera), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.

- 2.3. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:

- Логин – **"admin"**;
- Пароль – **"admin"**

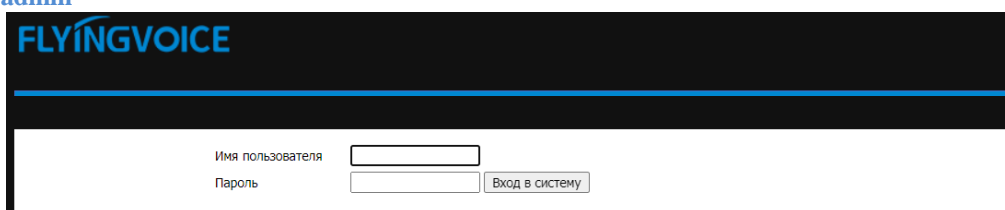


Рис. 2

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

3. Раздел. Настройки параметров телефона

3.1. Вкладка "Учетная запись SIP"

Рис. 3

Рис. 4

1	Отображаемый имя	Имя отображаемое на телефоне (произвольное название, можно оставить пустым)
2	Учетная запись	"Логин" в Вашем Домене
3	Телефонный номер	"Логин" в Вашем Домене
4	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
5	Прокси сервер	Название Вашего "Домена" xxxxxx.xx.rt.ru
6	Интервал между обновлениями регистра (сек)	600
7	Исходящий сервер	Название Вашего "Домена" xxxxxx.xx.rt.ru
8	Запасной исходящий сервер	Название Вашего "Домена" xxxxxx.xx.rt.ru
9	Активировать SIP-функции	Активировать
10	Интервал удержания (10-60s)	15

Нажмите кнопку внизу страницы "Сохранить и применить" для фиксации изменений.

3.2. Отключение Wi-Fi: Вкладка "Wi-fi" – Радио ВКЛ/ВЫКЛ ставим статус «Радио ВЫКЛ» (как на скриншоте ниже)

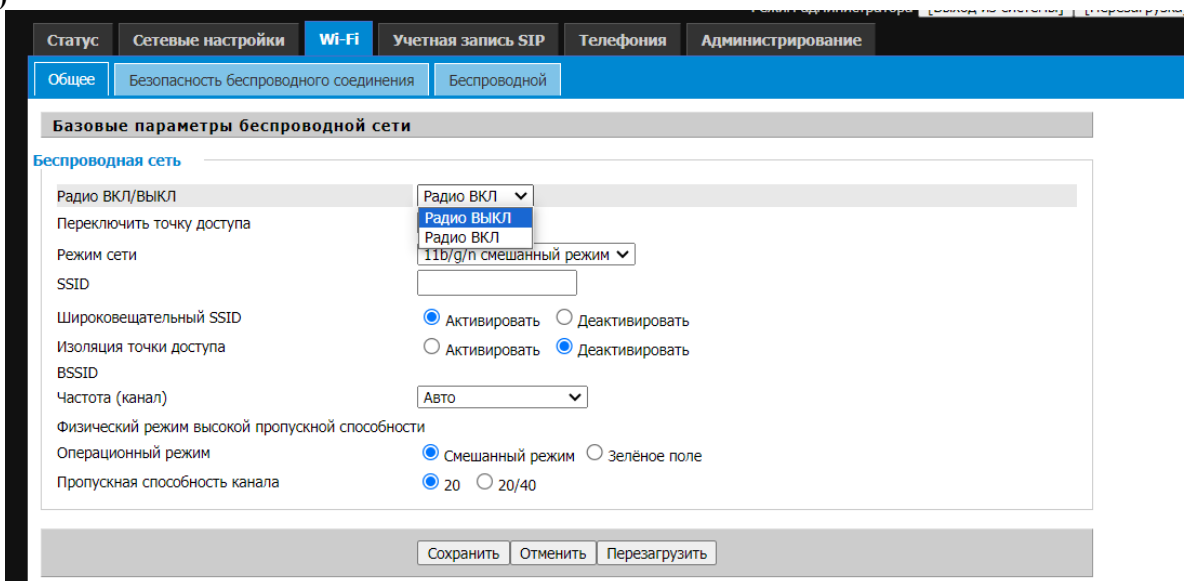


Рис. 4

Нажмите кнопку "Сохранить" для фиксирования изменений.

3.3. Установка времени: Вкладка "Администрирование" – Настройки NTP ставим статус «(GMT + 03:00) Москва, Россия» (как на скриншоте ниже)

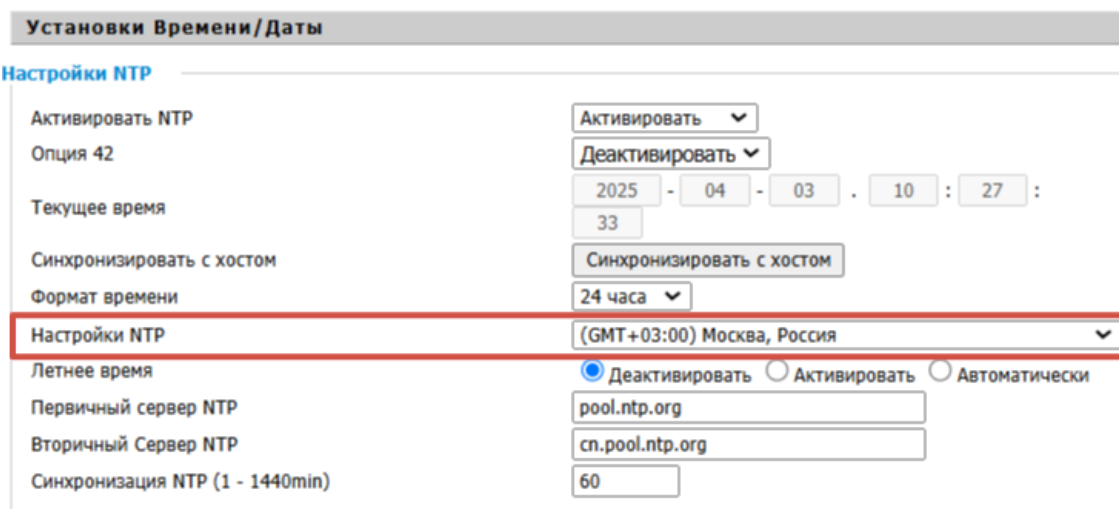


Рис. 5

Нажмите кнопку "Сохранить и применить" для фиксирования изменений