

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Ethernet"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:

- Находясь на **"Главном экране"**, нажмите кнопку справа сверху кнопку «Меню»;
- Далее заходим в раздел «Мой статус» и спускаемся вниз до поля «IPv4»;
- В поле «IPv4» будет указан IP-адрес Телефонного аппарата **"IP-адрес устройства"**;

- 2.1. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"**¹ посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:

- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

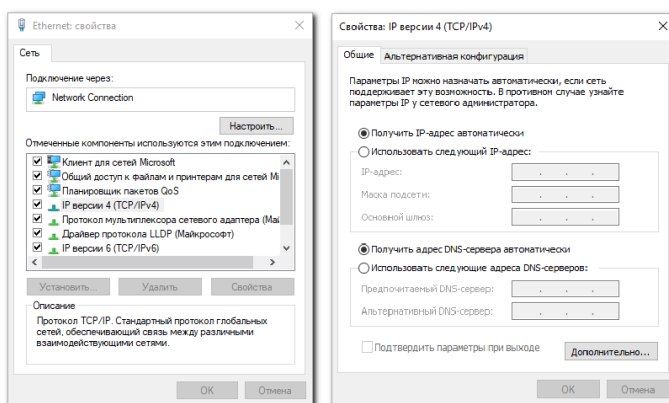


Рис. 1

- 2.2. Откройте браузер (Microsoft Edge или Mozilla Firefox или Google Chrome или Yandex или Opera), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке.

- 2.3. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:

- Логин – **"admin"**;
- Пароль – **"MAC-адрес"** (заглавными буквами, слитно)

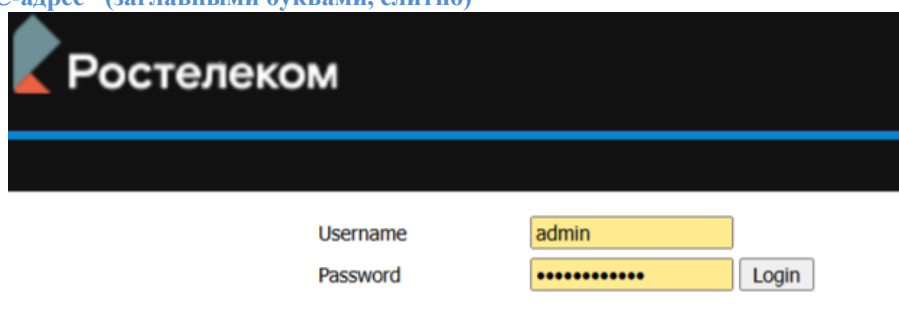


Рис. 2

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" Вашей организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "Учетная запись SIP"

Версия прошивки V0.P.10.127.1
Текущее время 2025-04-03 08:30:3

Режим администратора [Выход из системы] [Перезагрузка]

Статус | Сетевые настройки | **Учетная запись SIP** | Телефония | Администрирование

Линия 1 | Линия 2 | Параметры SIP | VoIP QoS | Звонок

Общее

Статус регистрации
Статус регистрации: Ошибка регистрации

Основные настройки
Включение линии: Включено

Информация о подписчике
 Отображаемое имя: ФИО | Телефонный номер: Логин
 Учетная запись: Логин | Пароль: *****

SIP-сервер 1
 Прокси сервер: 123456.15.rt.ru | Прокси порт: 5060
 Интервал между обновлениями регистра (сек): 600 | Транспорт: UDP

SIP-сервер 2
 Прокси сервер: | Прокси порт: 5060
 Интервал между обновлениями регистра (сек): 600 | Транспорт: UDP

Прокси и регистрация
 Исходящий сервер: 123456.15.rt.ru | Исходящий порт: 5060
 Запасной исходящий сервер: 123456.15.rt.ru | Запасной исходящий порт: 5060
 Использовать DNS опцию 120: Отключено

Помощь

Общее:
Установите основные параметры, предоставленные вашим поставщиком услуг VoIP: Телефонный номер, учетная запись, пароль, прокси SIP и т.д.

Конфигурации Аудио:
Выберите аудио кодек, который Вы хотите использовать.

Подписка на дополнительные услуги:
Ожидание вызова - Данная функция позволяет Вашему телефону принимать другие входящие звонки во время разговора.

Прокси порт:
Различные номера прокси-портов должны быть настроены для каждого параметра FXS при использовании для внутренней связи без sip-сервера.

Продвинутые настройки:
Дополнительные параметры администратора.

Рис. 3

Продвинутые настройки

Расширенная настройка SIP

Тип доменного имени	Активировать	Порт передачи информации	Деактивировать
Сигнальный порт	5060	Тип DTMF	RFC2833
Полезная нагрузка RFC2833 (> =96)	101	Префикс идентификатора вызова	
Заголовок идентификатора вызывающего абонента	FROM	Unregister When Reboot	Активировать
Время обновления сессии (сек)	0	Минимальный таймер сеанса (сек)	90
Обновление	UAC	Активировать SIP-ФУНКЦИИ	Активировать
Начальная регистрация с авторизацией	Деактивировать	Ответ 182 при ожидании вызова	Деактивировать
Интервал обнаружения первичных SER	0	Максимальное число засчитанных ошибок при звонке	3
Интервал удержания (10-60s)	15	Анонимный вызов	Деактивировать

Рис.4

1	Отображаемый имя	Имя отображаемое на телефоне (Произвольное поле)
2	Учетная запись	"Логин" в Вашем Домене
3	Телефонный номер	"Логин" в Вашем Домене
4	Пароль	"Пароль" от Вашего Логина
5	Прокси сервер	Название Вашего "Домена" xxxxxx.xx.rt.ru
6	Исходящий сервер	Название Вашего "Домена" xxxxxx.xx.rt.ru
7	Запасной исходящий сервер	Название Вашего "Домена" xxxxxx.xx.rt.ru
9	Активировать SIP-функции	Активировать
10	Интервал удержания (10-60s)	15

Нажмите кнопку внизу страницы **"Сохранить и применить"** для фиксирования изменений.