

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"Internet"** устройства с **"Локальной сетью"**¹ под управлением DHCP-сервера (с доступом к "Интернет") посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Подключите кабель электропитания.

2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

2.1. Зарегистрируйте **"DECT-трубку"** на **"DECT-базовом блоке"**, выполнив следующие действия:

- нажмите кнопку джойстика **"OK"** на **"DECT-трубке"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Настройки"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Регистрация трубки"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Зарегистрировать трубку"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- нажмите и удерживайте в течении 3 секунд **"Центральную кнопку"** на **"DECT-базовом блоке"**;
- нажмите на **"DECT-трубке"** кнопку **"OK"**;
- дождитесь запроса **"Зарегистрироваться на базе"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- на предложение **"Введите текущий ПИН"** наберите **"0000"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- дождитесь окончания процедуры регистрации – **"Трубка зарегистрирована"**.

2.2. Определите **"IP-адрес устройства"**, выполнив следующие действия:

- нажмите кнопку джойстика **"OK"** на **"DECT-трубке"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"Статус"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- используя стрелки, выберите пункт **"База"** и далее нажмите кнопку **"OK"**;
- зафиксируйте **"IP-адрес устройства"** в поле **"IP"**.

2.3. Соедините порт **"Сетевого адаптера"**² Вашего компьютера в единую с устройством **"Локальную сеть"** посредством сетевого кабеля и настройте его параметры следующим образом:

- Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить IP-адрес автоматически"**;
- Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) – **"Получить адрес DNS-сервера автоматически"**.

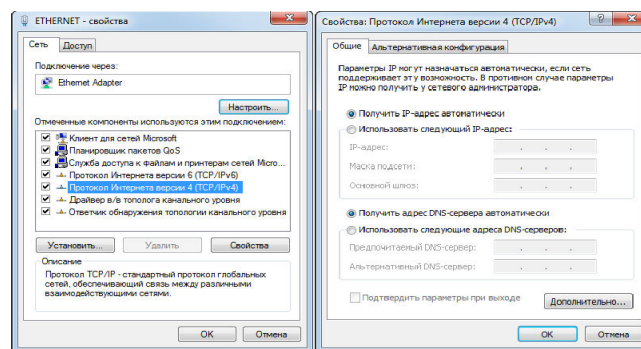


Рис. 1

2.4. Откройте браузер (Internet Explorer 8 или более поздней версии), в "Адресной строке" введите зафиксированный ранее **"IP-адрес устройства"** и перейдите по ссылке;

2.5. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:

- Имя пользователя – **"admin"**;
- Пароль – **"admin"**

или

- Пароль – **mac-адрес** – на прошивке Ростелеком, вводить в таком формате: 12AB34DC56EF - (не является паролем, не надо копировать отсюда, mac-адрес обычно написан внизу телефона).

¹ **"Локальная сеть"** под управлением DHCP-сервера – оборудование, с функцией динамической конфигурации сетевых параметров подключенных устройств. Это может быть "Локальная сеть" организации или "Роутер" провайдера "Интернет".

² **"Сетевой адаптер"** должен быть включен в конфигурации Вашего компьютера.

Рис. 2

3. Раздел. Настройки параметров телефонии

3.1. Вкладка "Аккаунт – Основные – Аккаунт 1"

Рис. 3

| | Параметр | Значение |
|----|-------------------|---------------------------|
| 1. | Аккаунт | Включено |
| 2. | Лейбл | Rostelecom |
| 3. | Имя регистрации | "Логин" в Вашем Домене |
| 4. | Имя пользователя | "Логин" в Вашем Домене |
| 5. | Пароль | "Пароль" от Вашего Логина |
| 6. | Адрес SIP-сервера | Название Вашего "Домена" |
| 7. | Таймаут сервера | 600 |

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

3.2. Вкладка "Аккаунт – Расширенные – Аккаунт 1"

Рис. 4

| Параметр | Значение |
|--|---|
| 8. Keep Alive Type | Options |
| 9. UDP Keep Alive Interval (seconds) | 15 |
| 10. Локальный SIP-порт (если этой настройки здесь нет – ищите её во вкладке «Настройки» - «Настройки SIP») | (любое число между 6000 и 8000, уникальное для каждого аппарата в рамках клиента) |
| 11. Subscribe for MWI | Включено |

Нажмите кнопку "**Сохранить**" для фиксирования изменений.

3.3. Вкладка "Аккаунт – Кодеки – Аккаунт 1"

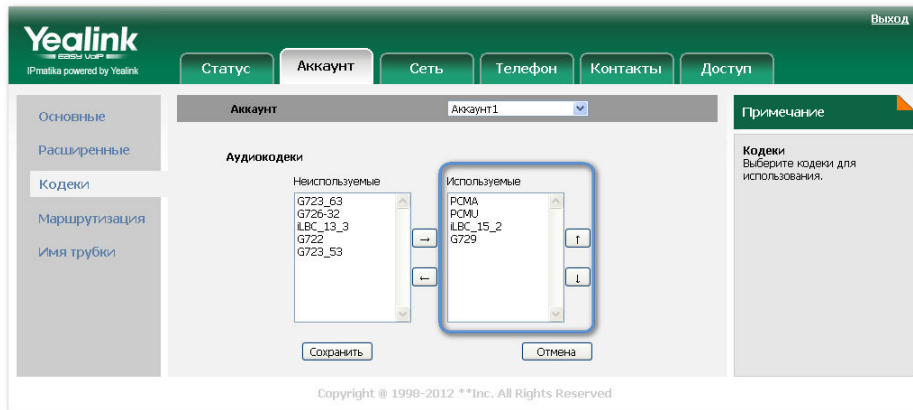


Рис. 5

| Параметр | Значение |
|---------------|----------|
| Используемые: | |
| 12. | PCMA |
| 13. | PCMU |

Нажмите кнопку "**Сохранить**" для фиксирования изменений.

3.4. Вкладка "Телефон – Функции"

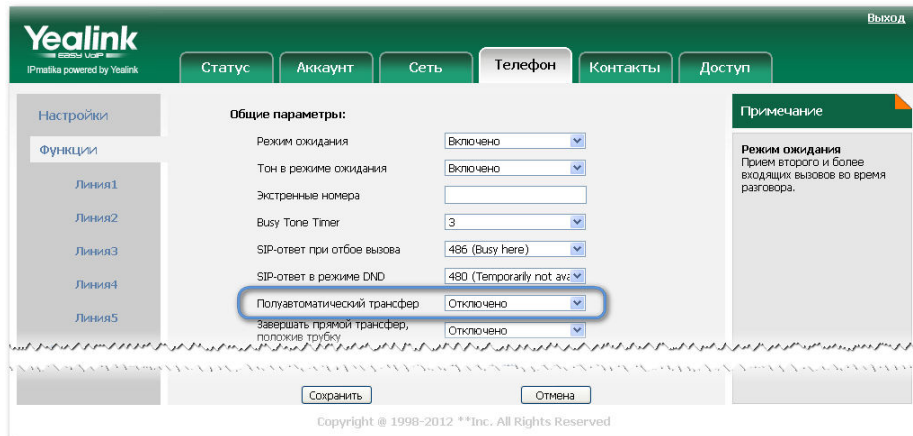


Рис. 6

| Параметр | Значение |
|---------------------------------|-----------|
| 14. Полуавтоматический трансфер | Отключено |

Нажмите кнопку "**Сохранить**" для фиксирования изменений.